

Monteringsanvisningar – SULO Citybac



Hoppas du blir nöjd med kärlden vi har levererat.

Om du har frågor tveka inte att kontakta kundsupport: info@sansac.se eller 013-13 04 20.





Nedan tabell innehåller en snabbguide för montage av respektive kärlstorlek. Längst till höger i tabellen finns också en QR-kod. Scanna den för att se en monteringsfilm för respektive kärlstorlek.



Via nedan länk eller via QR-koden till höger når du alla våra monteringsfilmer.

<https://www.youtube.com/channel/UC-CJK-hKYHoWiHtWjU8rRSQ>









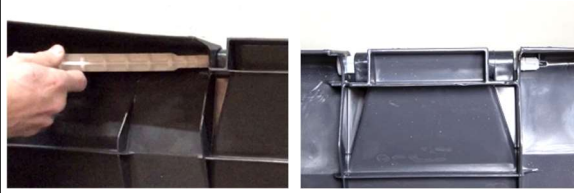
140L	SNABBGUIDE	QR Kod
Hjul	<ol style="list-style-type: none">1. Montera ena hjulet på hjulaxeln - "klick".2. Längst ned på kärlet finns genomföring för hjulaxeln.3. När du fört igenom hjulaxeln, montera på det andra hjulet - "klick". <p>https://www.youtube.com/watch?v=y4fMJTez-L0</p>	
Lockaxel - L1 - från insidan		
Standard och Air Cushion Lock	<ol style="list-style-type: none">1. Lockaxlarna, L1 (se tabell), är monterade i handtaget på kärlet (bild 1), en på var sida.2. Lägg på locket på kärlkroppen.3. Skjut ut lockaxlarna med en ringtång (bild 2) eller en skruvmejsel genom att placera verktyget i spåret på undersidan av handtaget på kärlet (bild 3). Tryck med verktyget på lockaxeln och håll emot med ena handen på lockdelen som lockaxeln ska gå in i. <p>https://www.youtube.com/watch?v=QPvQ5kq1mCE&list=PL7tXF8oLdlEm45Svaggmf5vqjB6eYUneh&index=13</p>	
Lockaxel - L2 - från utsidan		
City Bac 2 Lock	<ol style="list-style-type: none">1. Lägg på locket på kärlkroppen.2. Montera lockaxlarna L2 (se tabell) från utsidan (bild 4). <p>https://www.youtube.com/watch?v=kCgNEbqc9AY</p>	
190L	SNABBGUIDE	QR Kod
Hjul	<ol style="list-style-type: none">1. Montera ena hjulet på hjulaxeln - "klick". Längst ned på kärlet finns genomföring för hjulaxeln. Bakre genomföring för 250 mm hjul (standard i Sverige). Främre genomföring för 200 mm hjul.2. När du fört igenom hjulaxeln, montera det andra hjulet - "klick". <p>https://www.youtube.com/watch?v=y4fMJTez-L0</p>	
Lockaxel - L2 - från utsidan		
Lock	<ol style="list-style-type: none">1. Lägg på locket på kärlkroppen.2. Montera lockaxlarna L2 (se tabell) från utsidan (bild 4). <p>https://www.youtube.com/watch?v=kCgNEbqc9AY</p>	
240L	SNABBGUIDE	QR Kod
Hjul	<ol style="list-style-type: none">1. Montera ena hjulet på hjulaxeln - "klick".2. Placera en distansring (bild 5) på hjulaxeln.3. Längst ned på kärlet finns genomföring för hjulaxeln.4. När du fört igenom hjulaxeln montera den andra distansringen (bild 6) (totalt 2 stycken).5. Montera det andra hjulet - "klick", <p>https://www.youtube.com/watch?v=NknqKukruoA</p>	

240L	Lockaxel - L1 - från insidan	
Lock	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lockaxlarna, L1 (se tabell), är monterade i handtaget på kärlet (bild 1), en på var sida. 2. Lägg på locket på kärlekroppen. 3. Skjut ut lockaxlarna med en ringtång (bild 2) eller en skruvmejsel genom att placera verktyget i spåret på undersidan av handtaget på kärlet (bild 3). Tryck med på lockaxeln och håll emot med ena handen på lockdelen som lockaxeln ska gå in i. <p>https://www.youtube.com/watch?v=QPvQ5kq1mCE&list=PL7tXF8oLdEm45Svaggmf5vqjB6eYUneh&index=13</p>	
370L	SNABBGUIDE	
Hjul	<ol style="list-style-type: none"> 1. Montera ena hjulet på hjulaxeln - "klick". 2. Montera 2 st distansringar på hjulaxeln (bild 7). <p>Längst ned på kärlet finns genomföring för hjulaxeln. Bakre genomföring 300 mm hjul (standard i Sverige) (bild 8). Framre genomföring 200 mm hjul.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. När du fört igenom hjulaxeln montera på de 2 andra distansringarna (totalt är det 4 stycken). 4. Montera på det andra hjulet - "klick". <p>https://www.youtube.com/watch?v=SP_YYCuF7x0</p>	
	Lockaxel - L3 - från utsidan	
Lock	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lägg på locket på kärlekroppen. 2. Montera lockaxlarna L3 (se tabell) från utsidan (bild 9). <p>https://www.youtube.com/watch?v=ilm0E6ibSF4</p>	
400L / 660L / 770L / 1000L		
	SNABBGUIDE	
Hjul	Hjulen är monterade vid leverans.	
	Lockaxel - L4 - från utsidan	
Lock	<ol style="list-style-type: none"> 1. Håll locket mot ryggen på kärlekroppen samtidigt som du för in lockaxeln L4 (se tabell) genom locket in i kärlekroppen (bild 10). <p>https://www.youtube.com/watch?v=cJWt1Spu3gY</p>	

LOCKAXLAR

			
L1 140L / 240L artikel nr 54-7002	L2 190L artikel nr 54-7003	L3 370L artikel nr 54-7004	L4 400L / 660L / 770L / 1000L artikel nr 54-7005

BILDHÄNVISNINGAR

			
<p>Bild 1. 140 L/ 240L Lockaxlarna är monterade i handtaget vid leverans.</p>	<p>Bild 2. Ringtång artikel nr 54-7101.</p>	<p>Bild 3. 140L / 240L Spår i handtagets undersida för att komma åt lockaxeln. Skjut enkelt ut lockaxel med ringtång alt skruvmejsel.</p>	
			
<p>Bild 4. 190L Lockaxel monteras från utsidan.</p>	<p>Bild 5. 240/370L Distansringar, artikel nr 54-200005, som monteras på hjulaxel.</p>	<p>Bild 6. 240L Montera 2 distansringar på hjulaxeln, 1 st på vardera sida.</p>	<p>Bild 7. 370L Montera 4 distansringar på hjulaxeln, 2 st på vardera sida.</p>
			
<p>Bild 8. 370L Använd det bakre hålet vid montering av hjulaxel vid användning av 300 mm hjul.</p>	<p>Bild 9. 370L Lockaxel monteras från utsida</p>	<p>Bild 10. 400L / 660L / 770L / 1000L Montering av lock på 4-hjuliga kärl</p>	