


# Monteringsanvisning för säckhållare

7755-06E, 7703-06E, 7702-06E, 7700-06D




## Innehåll:

- 1st Lock
- 2st Sidor, Höger och vänster
- 1st Baksida
- 1st Bottenplåt
- 1st Front med hakar
  
- 2st Hörnplåtar
- 1st Handtagssats (OBS, De långa skruvarna och plastbiten ska inte användas)
- 2st Spårryttare
- 12st Skruv
- 12st Låsbrickor
- 2st Korta skruv till handtaget

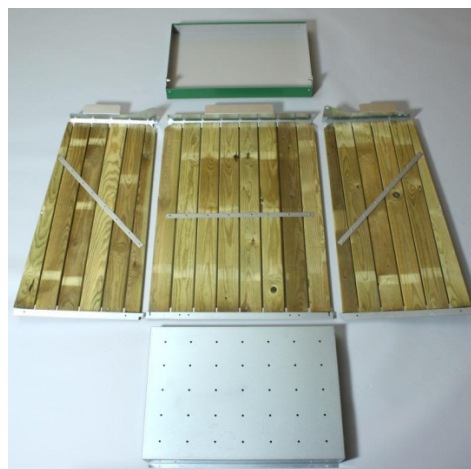

## Du behöver:

- 1st Spårmejsel
- 1st Stjärnmejsel

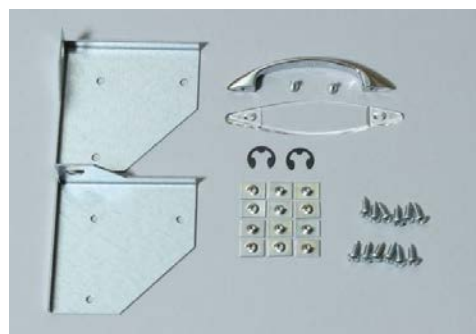

## Utförande:

**Steg 1:** Ta fram baksidan och båda sidorna.

Montera ihop baksidan med valfri sida genom att föra sidans botten in i baksidans spår.



Placera blecket upptill kanten och skruva fast hörnplåten med hjälp av en låsbricka undertill.

Repetera på andra sidan.



**Steg 2:** Lägg ner säckhållaren med baksidan uppåt.


Lägg in bottenplåten med de två monteringshålen uppåt, fäst sedan baksidan och bottenplåten med totalt två skruvar och två låsbrickor. (dra endast halvvägs tills det att skåpet står upp).



Ställ nu upp säckhållaren så att bottenplåten är uppåt, fäst de två skruvarna på vardera sida med en låsbricka. (4st skruvar och 4st brickor totalt)



**Steg 3:** Vid montering av (eventuell) betongbotten, lägg försiktigt ner betongen i betongplåten och lås fast den genom att böja ner de fyra utskurna plåttungorna.

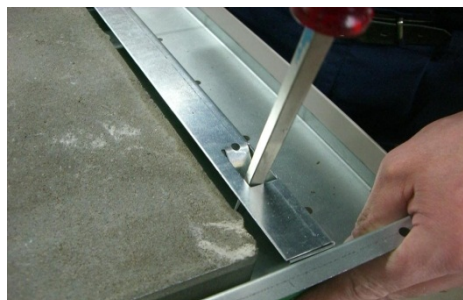

**Steg 4:** Vänd säckhållaren till sitt normala läge, ta fram locket.

Locket har två sprintar som ska in i sidornas bakkant längst upp, (böjning krävs). Fäst sedan in de båda spårryttarna (ta hjälp av en skruvmejsel för att minimera skador).



**Steg 5:** Montera fast handtaget till locket med hjälp av de korta skruvarna.

**Steg 6:** Häng på fronten med locket uppställt, du har nu slutfört monteringen.

