

Sammanfogning av flera Oslo Papperskorgar

Komponenter

- Skarv
- Skruvar M5
- Expanderbultar (medföljer papperskorgen)

Verktyg

- ✓ Insexverktyg 3 mm
- ✓ Hylsverktyg 13 mm
- ✓ Slagborr 11 mm

Artikelnummer

378-OSLO75L1-
TB00

Dokument ID

0013

Se till att ha minst 27 cm fritt bakom papperskorgen så att locket går att öppna helt




1. Fäst skarven i första papperskorgen

Håll skarven mot den första papperskorgen och skruva fast den med M5-skruvarna från insidan av papperskorgen (insexverktyg 3 mm).



2. Fäst nästa papperskorg i skarven


Placera nästa papperskorg mot skarven och skruva fast den på samma sätt som den första. Repetera tills alla papperskorgar är sammanfogade.

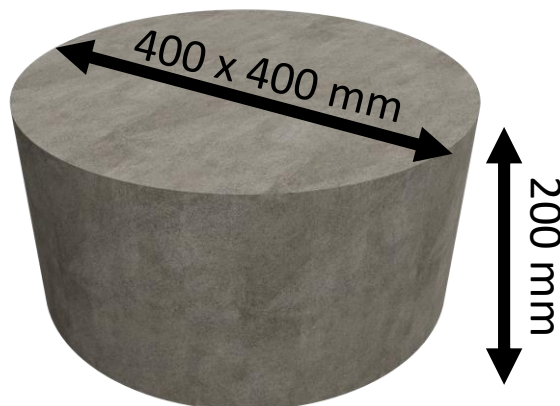

3. Underlag för förankring i mark


Om det existerande underlaget anses vara otillräckligt rekommenderas en betongbas 400 mm x 400 mm och 200 mm djupt under varje papperskorg.

Sammanfogning av flera Oslo Papperskorgar

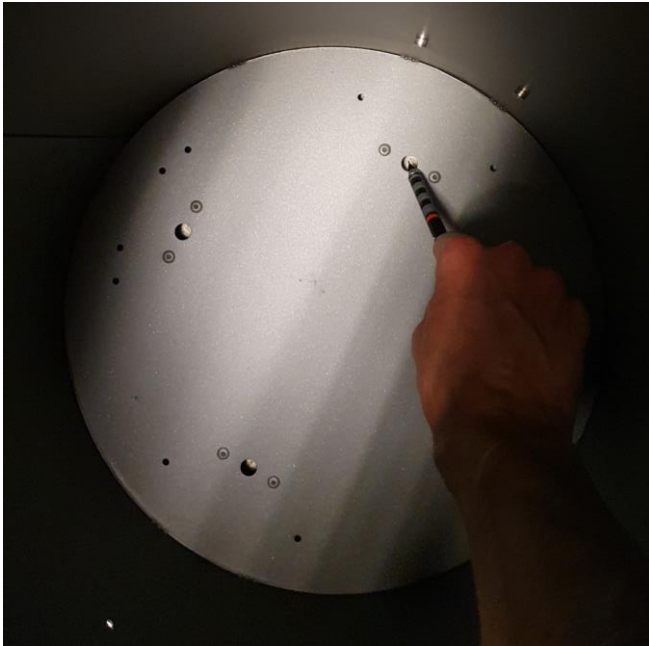

4. Borra hål i underlaget

Placera papperskorgarna på sin tänkta plats. Med hålen i botten av papperskorgarna som mall, borra 4 st hål med $\varnothing 11$ mm ca 90 mm djupt i underlaget.

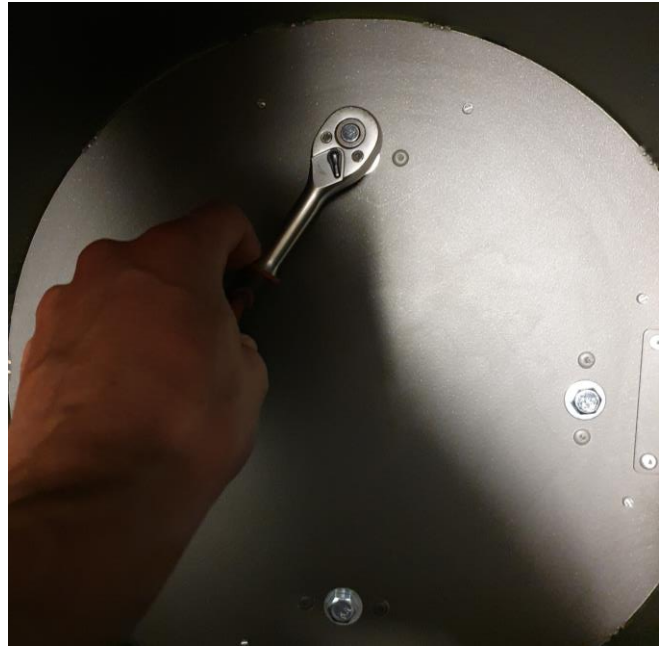

5. Fäst papperskorgarna i underlaget

Fäst papperskorgarna i underlaget genom att skruva fast expanderbultarna genom hålen i papperskorgarnas botten och ned i underlaget (hylsverktyg 13 mm).