

# Montering av sockel på Oslo Papperskorg

## Komponenter

- Sockel
- Monteringsplatta
- Skruvar, muttrar och nitar
- Expanderbultar (medföljer papperskorgen)

## Verktyg

- ✓ Hylsverktyg 13 mm
- ✓ Hylsverktyg 7 mm
- ✓ Insexverktyg 5 mm
- ✓ Nitverktyg
- ✓ Borr 11 mm


## Artikelnummer

378-OSLO75L1-TB01

## Dokument ID



0014

Se till att ha minst 27 cm fritt bakom papperskorgen så att locket går att öppna helt

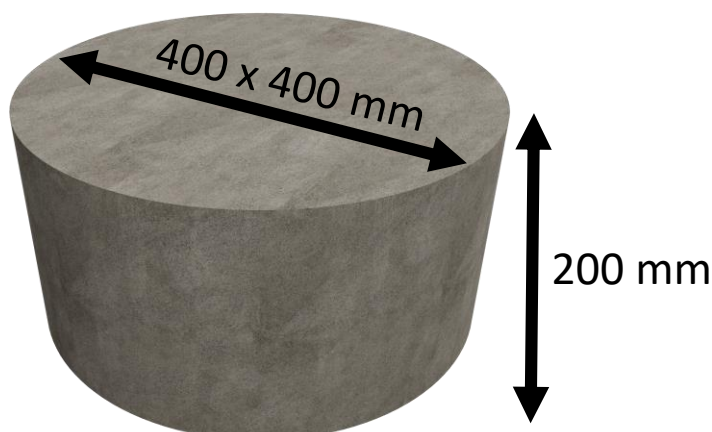

## 1. Underlag för förankring i mark

Denna produkt bör förankras i marken. Om det existerande underlaget anses vara otillräckligt rekommenderas en betongbas 400 mm x 400 mm och 200 mm djup.

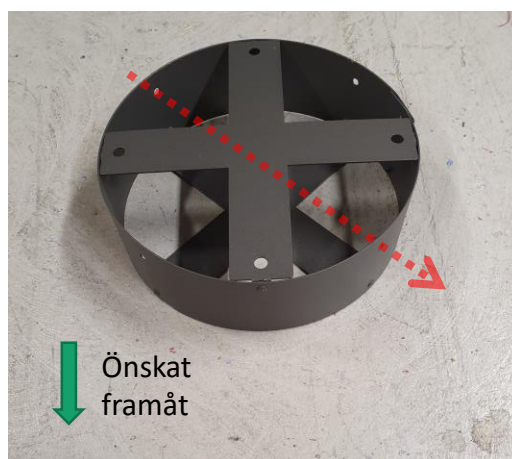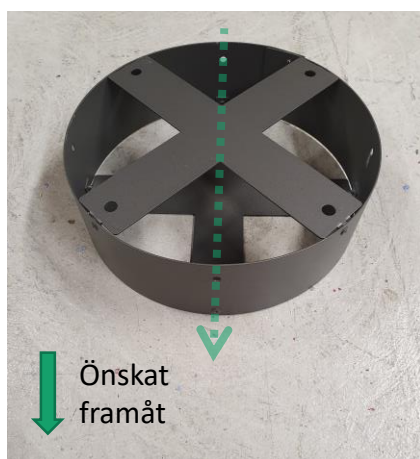

## 2. Orientera sockeln korrekt på underlaget

Placera sockeln på underlaget på önskad plats. Observera att hålen längs sockelns kant ska orienteras uppåt, och att ett av dessa hål måste peka i samma riktning som papperskorgens framsida ska peka.

## Montering av sockel på Oslo Papperskorg



### 3. Borra hål i underlaget

Med sockelns hål som mall, markera och borra 4 st hål i underlaget med  $\varnothing 11$  mm och djup ca 90 mm.



### 4. Skruva fast sockeln i underlaget

Tryck ned de 4 expanderbultarna genom sockelns hål, genom hålen i underlaget och sedan dra åt (hylsverktyg 13 mm).



### 5. Placera monteringsplattan på papperskorgen

Lägg ned papperskorgen på en plan yta med dess framsida pekandes uppåt. Tryck fast monteringsplattan i papperskorgens botten. Observera plattans orientering i bilden ovan.





## Montering av sockel på Oslo Papperskorg



### 6. Fäst monteringsplattan i papperskorgen

Fäst monteringsplattan med 8 muttrar (hylsverktyg 7 mm) och 8 nitar. Var muttrar respektive nitar ska sättas visas i bilderna nedan.

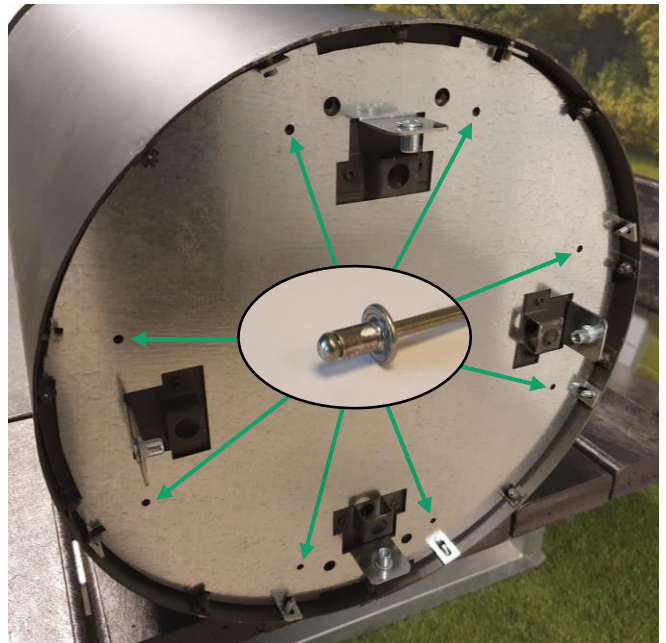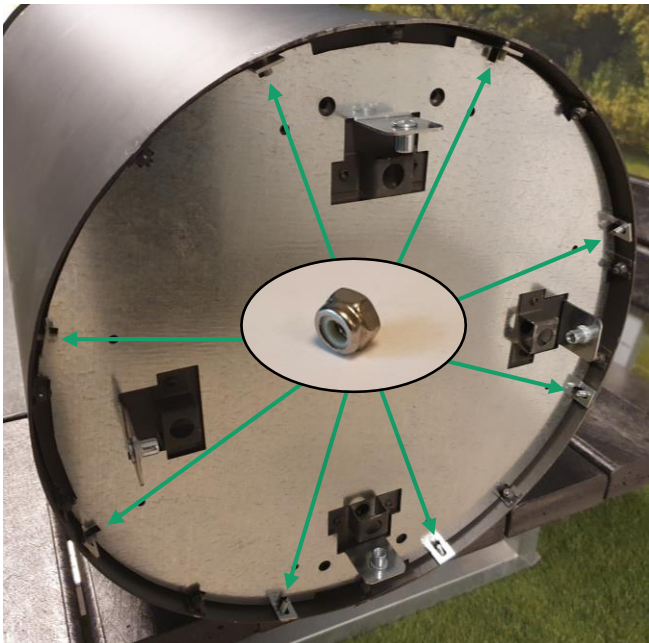

## Montering av sockel på Oslo Papperskorg



### 7. Placera papperskorgen på sockeln

Sänk ned papperskorgen ovanpå den fastmonterade sockeln. De nedstickande metallvinklarna på monteringsplattan ska vara på insidan av sockeln. I vissa fall kan metallvinklarna behöva knackas inåt försiktigt för att passa.



### 8. Skruva ihop sockeln och papperskorgen

Fäst slutligen sockeln i papperskorgen med 4 skruvar (insexverktyg 5 mm) i hålen längs sockelns kant. Skruva in alla skruvar en bit innan du drar åt.