


Art. 236-Buffer900R

Pollare Buffer – Bultinfästning


Obs, kräver betongfundament eller motsvarande.
Rekommenderad minimistorlek på betongfundamentet är 400mm x Ø400mm

Montering


- 1) Borra fyra hål á 120mm x Ø10mm i fundamentet. Hålbild -kvadrat, CC=107 mm
- 2) Fixera rörfoten med bultar. Säkerställ att det är ordentligt åtdraget.

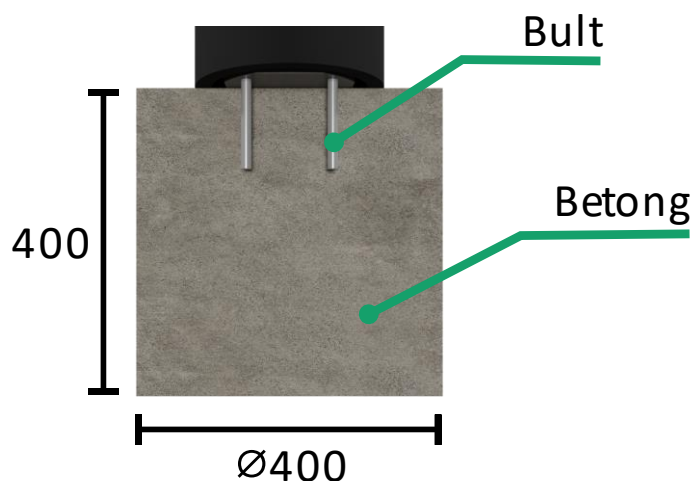

- 3) Före pollaren träs på röret, preparera toppdelen av röret med medföljande lim.
- 4) Trä pollaren på röret

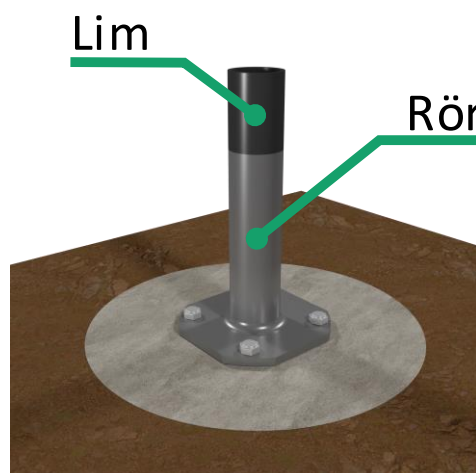

5) Avsluta med att montera reflexband

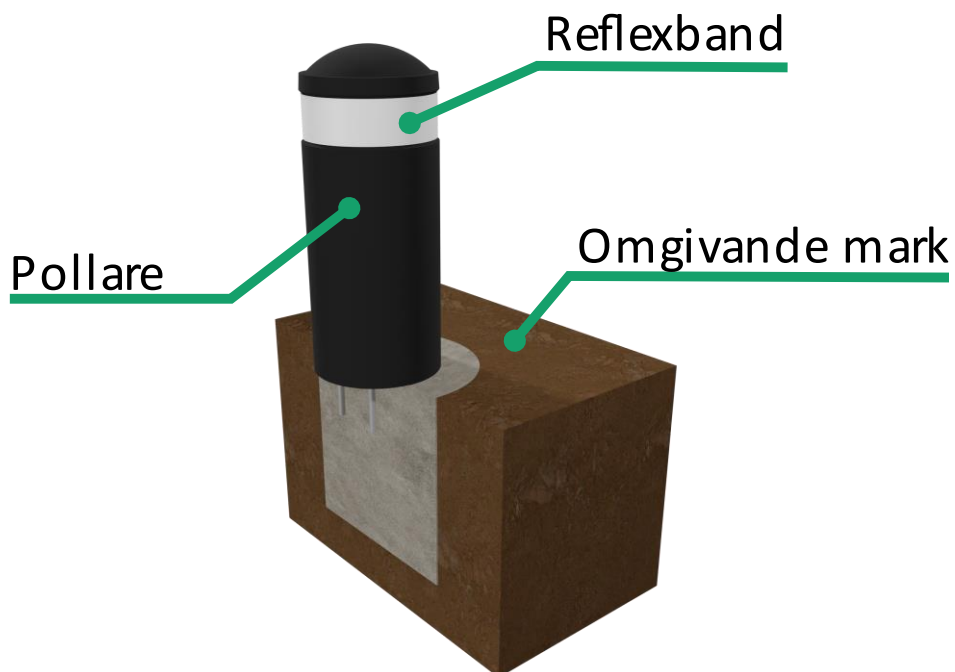

Tack för att du valt en produkt från San Sac!

Denna guide är framtagen för att ert arbete med vår produkt ska ske på ett så enkelt och säkert sätt som möjligt. Ha därför detta material lättillgänglig för personal som arbetar med produkten.

att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag

VÅR VISION

San Sac AB
Box 423
581 04 LINKÖPING
Telefon 013-130420
www.sansac.se
info@sansac.se

