



Monteringsanvisning väggenomföring

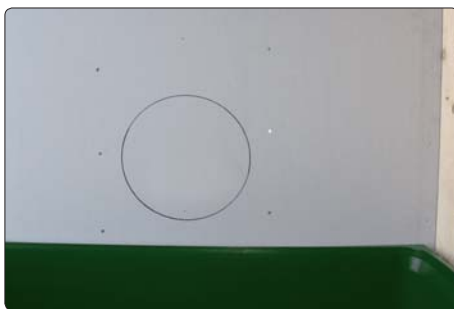

Markera med väggenomföringen som mall ett hål (max Ø 310mm) på lämplig höjd över avfallsbehållaren.
För sopkärl upp till 660 liter är 1200 mm ett lämpligt mått mellan golv och underkant hål.

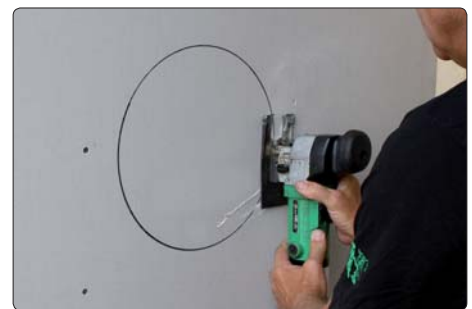

Montera väggenomföringen med hjälp av de 2 fästblecken på insidan. Väggenomföringen är försedd med 3 hål för ev förminskningsplåt varför fästblecken ska monteras horisontellt med hålen nedåt.



Montera luckan och ev förminskningsplåt.



Montaget klart!
(I detta fall med förminskningsplåt)



Art nr 8020-300 Väggenomföring.
Ø300mm, längd 300mm.



Art nr 8020-01 Förminskningsplåt.
De 3 fästvinklarna bockas 90° före montage. Monteras med plåtskruv eller popnit.