
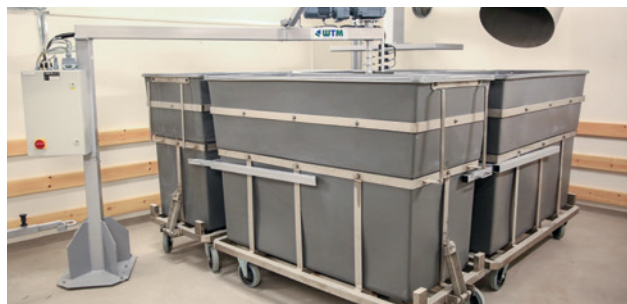


Sop- och tvättsystem

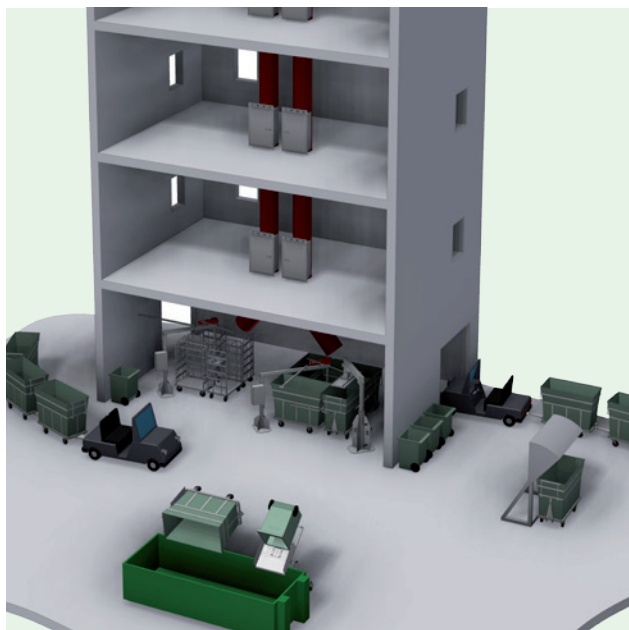

Våra system för avfall- och tvätthantering finns installerade i många av Sveriges sjukhus. Med mångårig erfarenhet hjälper San Sac kunder vid både ny- och ombyggnationer.


Nedkastsystem med uppsamlingsrum används även i andra miljöer med liknande behov som t ex vårdboende eller hotellbyggnader.

Trygghet hos San Sac, vi hjälper till med:

- Dimensionering
- Projektering
- Installation
- Utbildning
- Service/underhåll





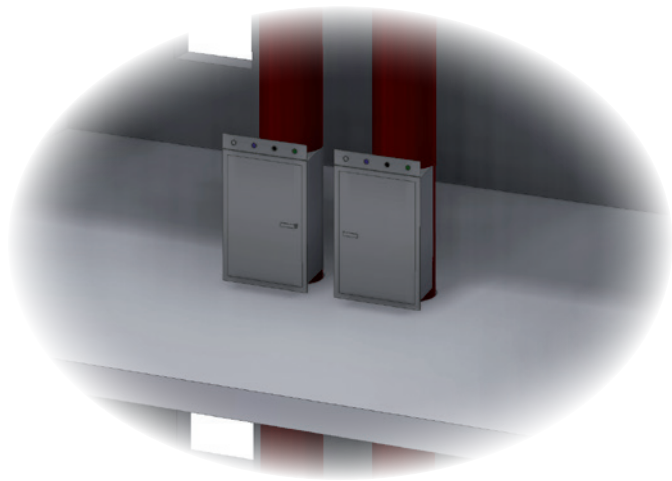

Nedkastluckor

Nedkast för sopor/tvätt på varje våningsplan. Luckorna öppnas endast av behörig personal.

Öppnas en lucka låses övriga luckor och signallampa som indikerar upptaget tänds. Detta förhindrar att säckar från övriga våningar kastas samtidigt i systemet. Nedkastluckorna låses även när dörr öppnas till uppsamlingsrummet.

Tvätt- eller sopsäcken placeras på den utfällda säcktippen. Skyddsgrinden spärrar automatiskt schaktet tills säcktippen lyfts.



Nedkastlucka med utanpåliggande karm i brännlackerad stålprofil. Inkl säcktipp, skyddsgrind, elslutbleck och signallampa.

Tillbehör ASSA cylinderlås, skyltar "Sopor" och "Tvätt". Dagmått 500x700 mm.



Nedkastluckan är typgokänd av Sitac i brandteknisk klass E60 alt EI60




Nedkaströr förberett för inkastlucka

Nedkaströr och bromsbana

Nedkaströr med diametern 600 mm, i rostfritt utförande. Rören levereras i monteringsfärdiga sektioner med i-skjutskarvar och golv- eller väggfästen. I överkant är rören försedda med stös Ø 160 mm för ventilationsanslutning.

Rör och tillbehör objektanpassas. I uppsamlingsrummet ansluts en rostfri plåtstos/bromsbana.

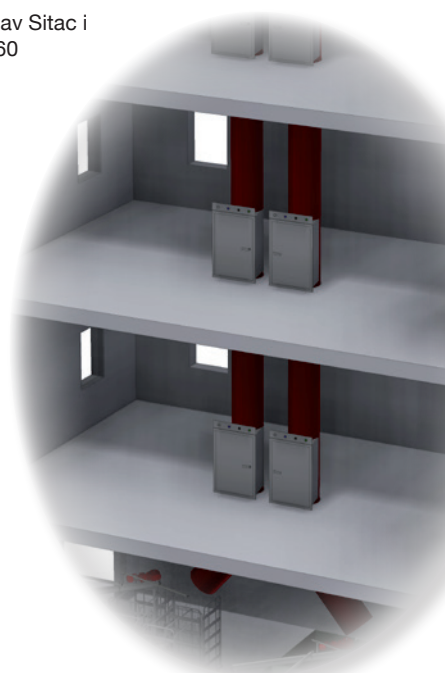

Pendelstos

När säckar med sopor eller tvätt kommer ner till uppsamlingsrummet är det viktigt att de hamnar rätt. Pendelstosen växlar automatiskt mellan 2-3 fast placerade kärl eller vagnar. Den styrs av fotocell som känner av om kärlet är fullt och stosen flyttas då över till ett tomt kärl.

Används i trånga utrymmen där det inte finns möjlighet att montera kärl- eller vagnkaruseller. Stosen kan även styras från våningsplanet via manöverpanel till ett bestämt kärl.



San Sac tipsar!

Det är viktigt att man tidigt i byggprojektet dimensionerar utrymmet i uppsamlingsrummet. Annars riskerar man dyra och komplicerade speciallösningar pga av att standardlösningar inte fick plats.

Kontakta San Sac för ytterligare rådgivning.

Bandtransportör

Bandtransportör är en bra lösning för smala utrymmen eller då takhöjden i uppsamlingsrummet inte är tillräcklig. Bandet börjar rulla så fort en nedkastlucka öppnas. Bandet kan vara försett med klaffar för utmatning till rätt kärl.






Kärl- och vagnkaruseller

För 4-hjuliga vagnar/kärl som fylls med säckar via nedkaströr. När vagnen är full indikerar en fotocell så att nästa vagn roterar fram för påfyllnad. När den nya vagnen är i rätt position öppnas nedkastsystemet igen. Karusellerna kan även förses med kompressor för sopor.

När dörr till uppsamlingsrummet öppnas stoppas all automatik och luckorna låses. Om någon lucka är öppen vid detta tillfälle indikeras det på styrskåpets skärm. Efter avslutat byte av vagnar återställs systemet manuellt och dörren stängs och systemet driftsätts igen. Vid driftstörning t ex öppen lucka eller full vagn, indikeras det på styrskåpets skärm eller andra system. Vidarekoppling av larm är möjlig. Signal kan levereras ww till överordnade system, som Integra eller liknande. Kan även utbytas med eller skickas till centrala datorsystem och mobiltelefoner.

Exempel på signalsystem

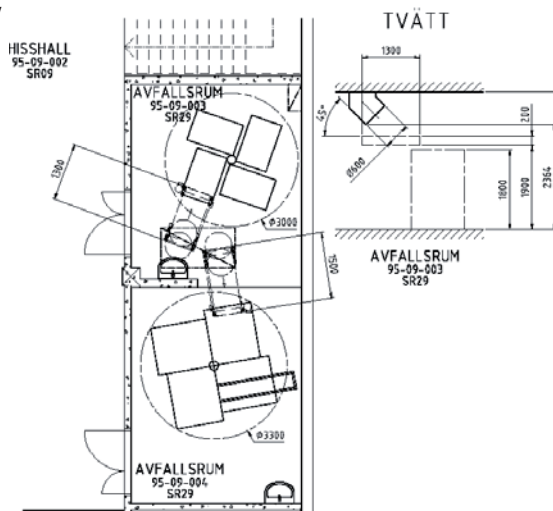

Signaltorn utanför uppsamlingsrummets dörr.



Manöverenhet monterad på vägg.

Principritning av uppsamlingsrum med kärllkarusell

Kärlvändare

Våra kärltömmare uppfyller de krav man ställer på god arbetsmiljö och rationell hantering.

Vi har tömmare för standardkärl i storlekarna 140-660 liter och vi kan därutöver offerera tömmare för andra typer av vagnar, kärl, pallboxar mm. Tömmarna kan levereras för fast montage eller försedda med hjul.

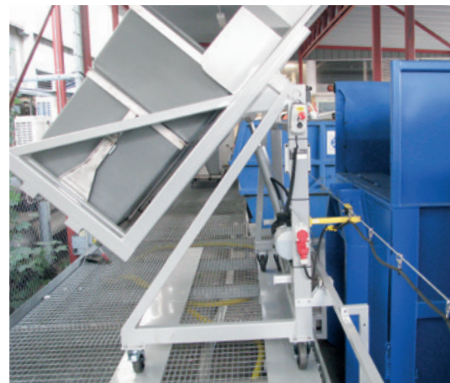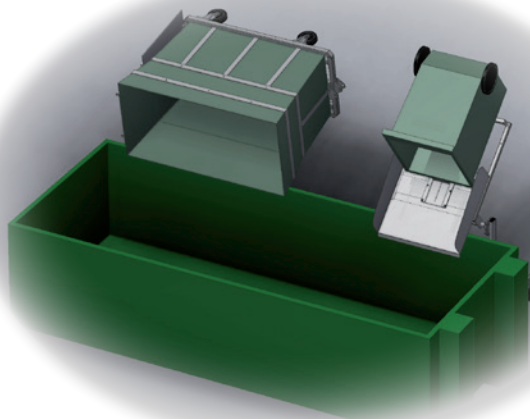


Kärltvätt

Rostfri stationär tvättutrustning för de flesta typer av kärl och vagnar. Levereras med ett högeffektivt 4-stegs tvättprogram som kan väljas efter aktuellt behov. Den automatiska tvättprocessen gör det möjligt att under processens gång kunna utföra andra arbetsuppgifter.

Kärltvätten kan utrustas med:

- Rostfritt spolningsmunstycke med 4 roterande dysor
- Avlyftbart grovfilter
- Separat spolpistol för utvändig rengöring
- Högtryckspump
- Flexibel manuell tidsinställning

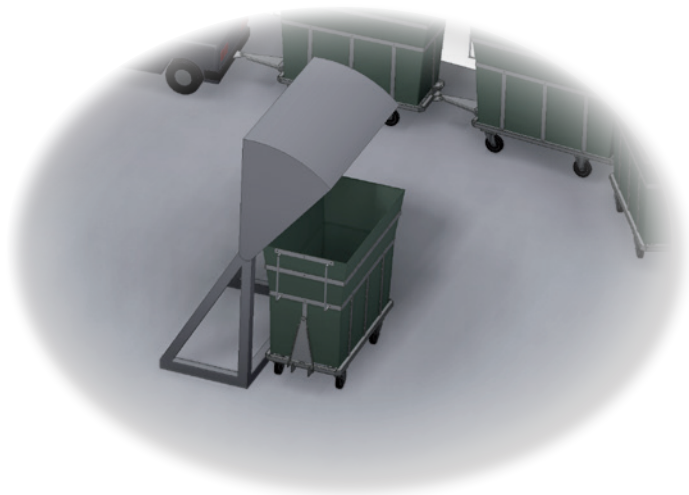

Kärl och vagnar


För att underlätta interna transporter på sjukhus och industrier finns draganordningar för våra 4-hjuliga kärl i storlekarna 400 - 1700 liter. Enkel montering i kärlets hjulinfästningar ger en robust lösning. Om vagnarna ska tömmas med kärlvändare kan de förses med gaffeltunnlar.

Våra förstärkta hjul med gummibana är vibrationsdämpande och skonsamma mot alla underlag. Det ger minimal ljudnivå och ökad smidighet när man transporter flera ihopkopplade vagnar.


De största vagnarna kan även levereras med förstärkt underrede, vilket möjliggör komprimering.



Robust drag med ergonomisk hantering

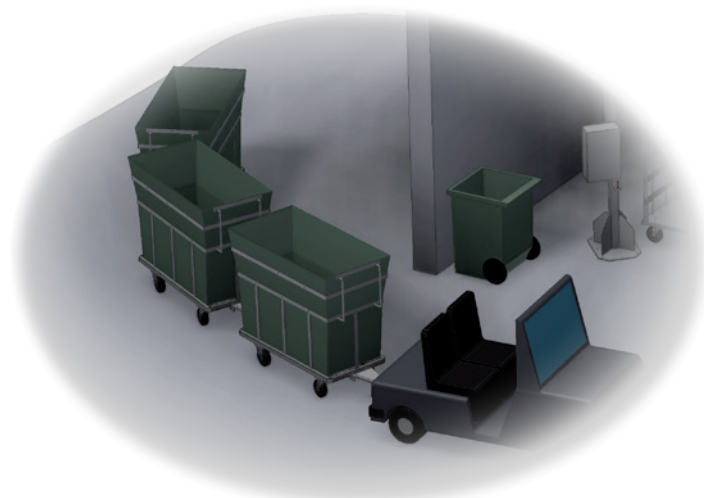

Vagnar i storlekar upp till 1700 liter

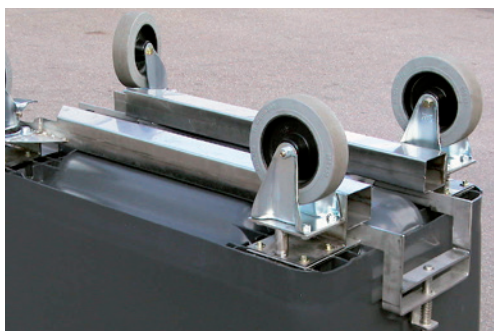

Rostfria gaffeltunnlar

San Sac tipsar!

Våra förstärkta hjul med gummibana är vibrationsdämpade och skonsamma mot alla underlag, vilket förenklar hanteringen och minskar ljudnivån.



Från norr till söder har vi fått det stora förtroendet av förse många sjukhus med system för hantering av sopor och tvätt. San Sac har levererat kvalitativa lösningar sedan 1970-talet. Med gedigen erfarenhet av installationer i hela Sverige har vi blivit förstahandsvalet när sjukhus behöver en pålitlig samarbetspartner.

Tillsammans med våra samarbetspartners sträver vi mot en konstant utveckling av våra system, vilket gjort oss marknadsledande. Med våra moderna system är det idag t ex möjligt att skicka larm till datorsystem eller direkt till mobiltelefoner. Inga projekt är för stora eller för små.

Kontakta oss för ytterligare rådgivning!

Referenser från några av alla våra projekt på sjukhus:

- *SUS i Malmö - 2001, 2003, 2015*
- *Ängelholms Sjukhus - 2016*
- *Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg - 2005*
- *Universitetssjukhuset i Linköping - 2001, 2006, 2015, 2017*
- *Lasarettet i Motala - 2014*
- *Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm - 1997, 2000*
- *Västmanlands Sjukhus i Västerås - 1993, 2010, 2012*
- *Universitetssjukhuset i Umeå - 1996, 2004*



San Sac AB
Box 423
581 04 LINKÖPING
Telefon 013-13 04 20
www.sansac.se
info@sansac.se



*Rätt till konstruktions- och sortimentsförändringar förbehålls.
Senaste informationen finns alltid på www.sansac.se*